

OXXA[®]
ESSENTIAL



PROTECTION



COMFORT



FIT

TAIVAS 6340 FFP3 NR D



KENMERKEN

- Cupvormig model
- Makkelijk te vormen neusbeugel
- Voorzien van uitademventiel
- De hoofdbanden zorgen er voor dat het masker stevig op zijn plaats blijft zitten en geven een goede afdichting
- Latexvrije hoofdbanden
- Dit masker is niet herbruikbaar
- Dit masker heeft de Dolomiet stoftest doorstaan
- Verpakt per 5 stuks in een mooie handige dispenserdoos
- Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde

Artikelnummer: 4.05.634.00

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN

- Bouw
- Industrie
- Transport & Logistiek
- Scheepsbouw
- Metaaltechniek
- Farmacie

KLEUR

Wit


VERPAKKING

- 5 stuks in dispenserdoos
- 60 stuks (12x5) in omdoos


CE 2797
EN 149:2001+A1:2009

ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 5 STUKS (DISPENSERDOOS)	EAN-CODE 60 STUKS 12X5 (OMDOOS)
one size	4.05.634.00	8718249021053	8718249021060

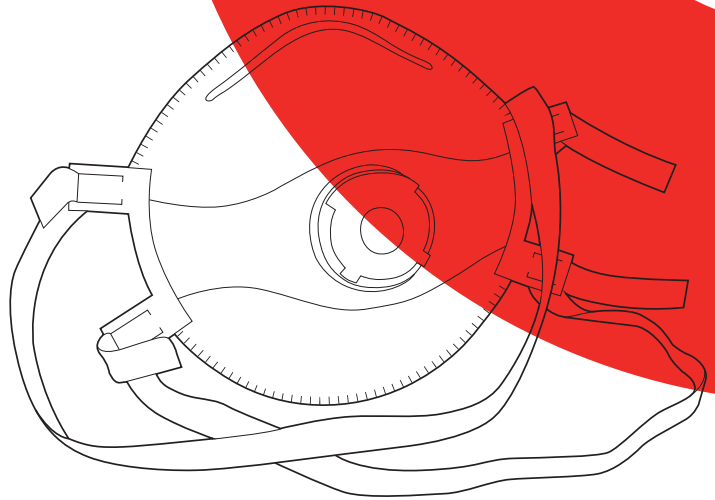

OPZET INSTRUCTIES

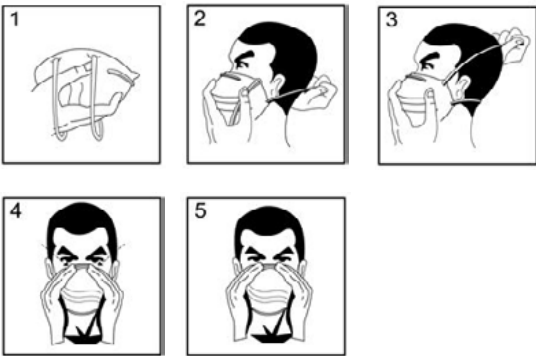

1. Houdt het masker in de hand met de neusbeugel op de vingers. Laat de hoofdbanden los onder de hand hangen. **2.** Plaats het masker stevig op het gezicht, dusdanig dat het neusstuk op de rug van de neus valt. **3.** Rek de onderste elastieken band op, trek deze over het hoofd en plaats hem in de nek (onder de oren). Rek de bovenste elastieken band op en plaats deze over de kruin heen op het hoofd (net boven de oren). *Alleen voor stofmaskers met verstelbare banden: terwijl het stofmasker met één hand op de juiste plaats wordt gehouden, kan de spanning van de banden worden ingesteld door aan de trek-flap van elke band te trekken. (De spanning kan worden verminderd door op de achterkant van de gesp te drukken). **4.** Druk met beide handen de zachte neusbeugel aan en vorm deze naar uw neus. **5.** Sluit beide handen over het masker en adem snel in om de pasvorm te testen. Men dient nu een onderdruk waar te nemen in het masker. Als er lucht lekt rond de neus, dient men het neusstuk strakker te vormen. Als er lucht lekt langs de zijkanten dient men de hoofdbanden te verstellen.

OPSLAGVOORSCHRIFTEN

De stofmaskers zijn voor eenmalig gebruik (maximaal 1 ploegendienst). Geen onderhoud vereist. Werp het masker na eenmalig gebruik weg conform de lokale voorschriften. De maskers dienen, totdat ze worden ingezet, buiten bereik van direct zonlicht, in hun verpakking te worden bewaard.

TESTINSTITUUT

Dit stofmasker is gecertificeerd door: BSI Group The Netherlands B.V. (Notify Body nr. 2797), John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Nederland.

CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: www.oxxa.work/doc

GERELATEERDE ARTIKELEN



ANGA 4310
FFP3 NR D

Art. nr. 4.05.431.00

UW LEVERANCIER: