

OXXA[®]
ESSENTIAL



COMFORT



NOISE
REDUCTION



FIT

SONORA 8200



KENMERKEN

- Gehoorcap met hoofdband
- Geschikt voor omgevingen met aanzienlijk industrieel lawaai
- Schuim gevulde oorkussens, die makkelijk zijn te vervangen
- Goede pasvorm en goed draagcomfort
- Voorzien van brede hoofdband met zachte comfortabele kussentjes
- Door afstel mogelijkheden van de hoofdband passend op alle hoofdafmetingen
- Gewicht: 250 gram
- Gemiddelde dempingswaarde: SNR 30 dB(A)

Artikelnummer: 3.78.200.00

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN

- Bouw
- Industrie
- Scheepvaart
- Luchtvaart
- Automotive
- Onderhoud

KLEUR

Rood

MATEN

One size

VERPAKKING

- 1 stuk in dispenser
- 20 stuks in omdoos



SNR 30 dB(A)

CE 2797
EN 352-3:2002

ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 STUK (DISPENSER)	EAN-CODE 20 STUKS (OMDOOS)
One size	3.78.200.00	8718249038242	8718249038259

DEMPINGSGEGEVENS

Alle metingen zijn uitgevoerd in overeenstemming met EN 352-3:2002.

Frequentie (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Gemiddelde demping (dB)	23,6	22,2	29,2	34,4	31,1	36,6	38,9
Standaarddeviatie (dB)	2,6	2,7	3,6	6,1	4,1	3,8	4,6
Aangenomen bescherming (dB)	21	19,5	25,6	28,3	27	32,8	34,3



SNR: 30 dB

H: 29 dB

M: 28 dB

L: 23 dB

GEWICHT: 250 GR

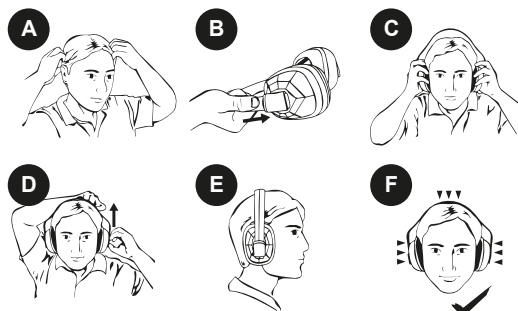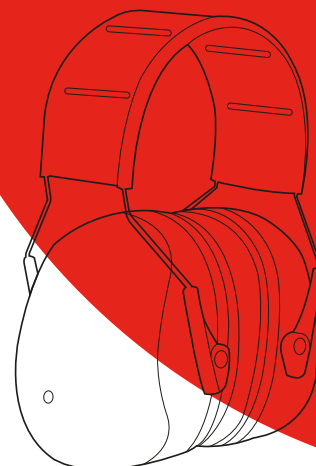

OPZETINSTRUCTIES

- A.** Haal lang of krullend haar weg van uw oren.
- B.** Schuif de schelpen naar de onderste positie op iedere zijarm.
- C.** Plaats de oorschelpen stevig over uw oren.
- D.** Gebruik beide handen om beide zijarmen afwisselend omlaag te drukken tot de hoofdband prettig op het hoofd en de oren past en de oren volledig zijn ingesloten.
- E.** De hoofdband moet verticaal zitten.
- F.** Zorg ervoor dat de druk gelijkmatig verdeeld is, voor comfort en maximale bescherming.

GEBRUIKERSINSTRUCTIES

De gehoorcap moet in ruimtes met geluidshinder altijd zonder onderbreking gedragen worden. Gehoorcap pas af doen als de ruimte is verlaten. Deze producten kunnen door bepaalde chemische stoffen negatief worden beïnvloed. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant. Onjuist gebruik kan leiden tot onomkeerbare schade aan uw gezondheid.

TESTINSTITUUT

Deze gehoorcap is gecertificeerd door: BSI Group The Netherlands B.V. (Notify Body Nr. 2797), John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Nederland.

CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: www.oxxa-safety.com/doc

GERELATEERDE ARTIKELEN



SONORA 8210

Art. nr. 3.78.210.00



SONORA 8300

Art. nr. 3.78.300.00



SONORA SPARE 8200

Art. nr. 3.78.220.00

UW LEVERANCIER: